

2.印刷位置の微調整

- (1) コントロールパネルを開き、「デバイスとプリンタ」を開きます。
- (2) 「EPSON LP-S280DN」にチェックが入って通常使うプリンタになっていることを確認します。
- (3) 「EPSON LP-S280DN」のアイコンの上で右クリックし、「プリンタのプロパティ」を選びます



- (3) 下図のような画面が表示されますので、「基本設定」をクリックします。




印刷位置の微調整 (LP-S280DN)

(4) 下図のような画面が表示されますので、「ユーティリティ」をクリックします。




(5) 下図のような画面が表示されますので、「拡張設定」をクリックします。

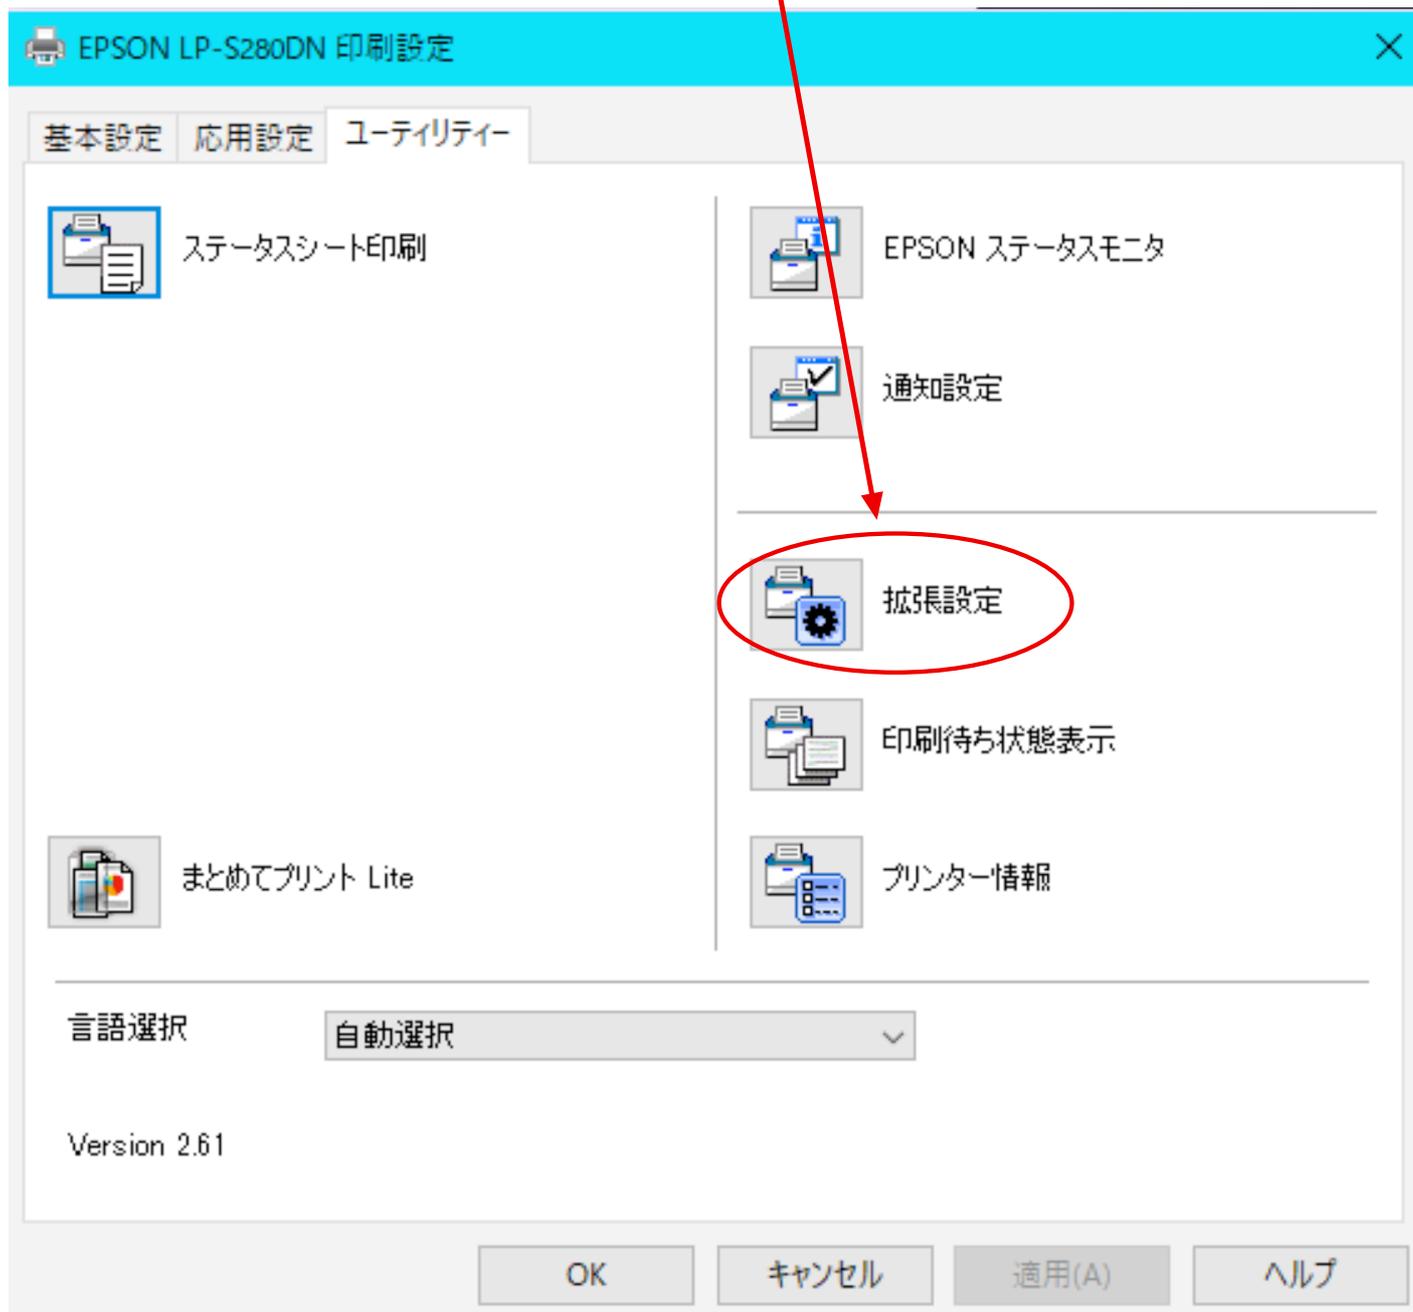

印刷位置の微調整 (LP-S280DN)

(6) 下図のような画面が表示されますので、「オフセット」をクリックします。

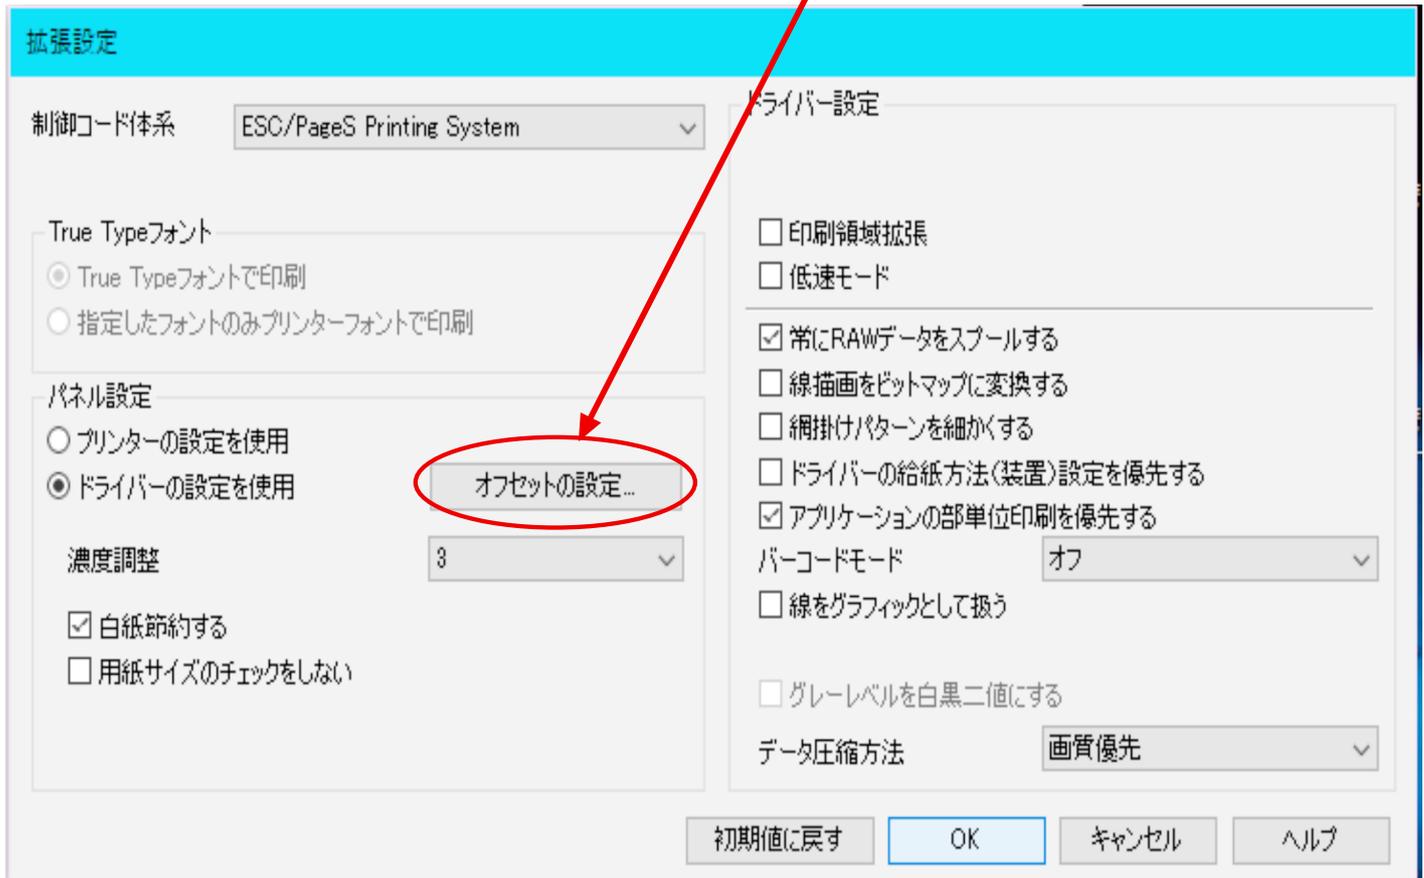

(7) 下図のような画面が表示されますので、「オフセット」のスライダーをクリックして、印刷位置を調整します。スライダーを移動させると、その結果が数字で表されます。数字を直接入力することも出来ます。印刷位置の調整が終了したら順次「OK」をクリックして設定を保存して終了します。

